


## Domowy system bezprzewodowej muzyki MusicCast

MusicCast to nowe bezprzewodowe rozwiązanie firmy Yamaha pozwalające na współdzielenie muzyki we wszystkich pokojach w domu przy użyciu wielu produktów z różnych kategorii. Dzięki MusicCast możesz cieszyć się muzyką ze swojego telefonu, komputera, serwera NAS i serwisów strumieniowych w każdym miejscu w domu zarządzając systemem za pomocą prostej aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę [www.musiccast.pl](http://www.musiccast.pl)

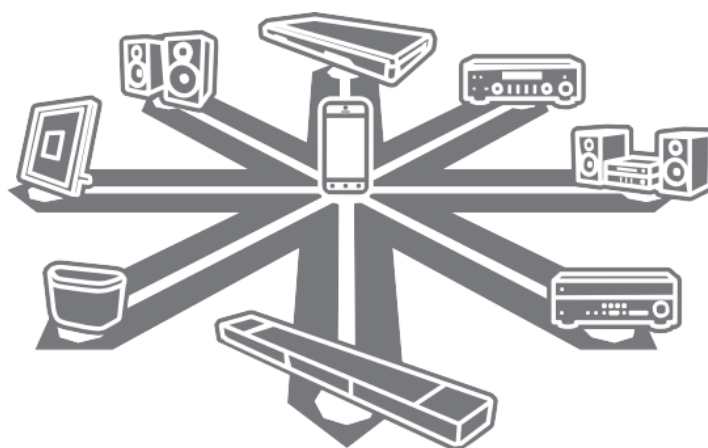

MusicCast

### Najważniejsze funkcje:

- Zarządzaj wszystkimi urządzeniami kompatybilnymi z systemem MusicCast za pomocą aplikacji MusicCast CONTROLLER.
- Łącz urządzenia MusicCast w różnych pokojach w grupy, aby słuchać muzyki w całym domu.
- Odtwarzaj muzykę z serwisów strumieniowych (dostępność serwisów strumieniowych może różnić się w zależności od kraju i regionu).

## Konfiguracja

---

### Przygotowanie urządzeń




Aby sterować urządzeniami systemu MusicCast i cieszyć się pełną funkcjonalnością sieciową potrzebujesz aplikacji MusicCast CONTROLLER. Darmowa aplikację znajdziesz w AppStore (urządzenia iOS) lub w Google Play (urządzenia Android). Zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu przenośnym.

Połącz urządzenie przenośne, na którym zainstalowano aplikację MusicCast CONTROLLER ze swoją domową siecią Wi-Fi.

Jeśli Twój router umożliwia tworzenie kilku SSID (kilku sieci) połącz swoje urządzenie przenośne z pierwszym punktem dostępu ("SSID 1" etc.)

### Ustawienie urządzeń i odtwarzanie

Stwórz swoją sieć MusicCast używając aplikacji MusicCast CONTROLLER.

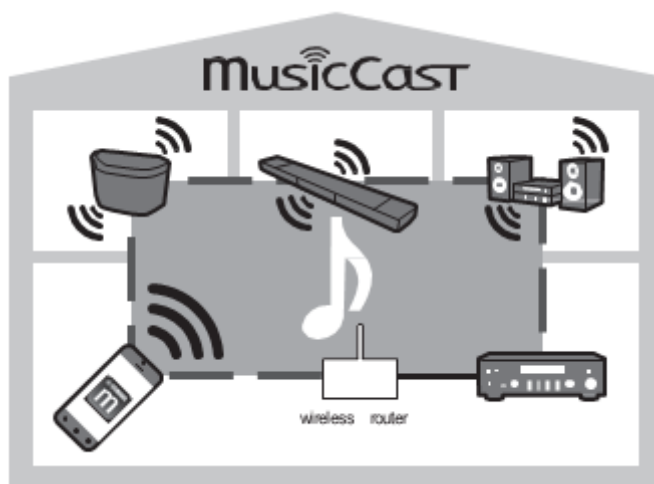

- 1 **Włącz zasilanie w urządzeniu kompatybilnym z systemem MusicCast.**
- 2 **Uruchom aplikację MusicCast CONTROLLER na swoim urządzeniu przenośnym i naciśnij „Konfiguracja”.**

Wskazówka: Jeśli już podłączyłeś jedno urządzenie do sieci MusicCast naciśnij ikonkę „Ustawienia” a następnie „Dodaj nowe urządzenie”

- 3 **Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie aplikacji naciskając i przytrzymując przez 3 sekundy przycisk CONNECT na urządzeniu kompatybilnym z systemem MusicCast.**

Sprawdź w instrukcji obsługi swojego urządzenia Yamaha gdzie na urządzeniu znajduje się przycisk CONNECT.




- 4 **Skonfiguruj sieć**

Postępuj zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie aplikacji, aby skonfigurować sieć.

- 5 **Użyj aplikacji MusicCast CONTROLLER do odtwarzania muzyki.**

Wskazówka: Jeśli chcesz zainstalować urządzenie MusicCast w miejscu, w którym jest słaby zasięg domowej sieci Wi-Fi, podłącz jedno urządzenie w systemie przewodowym do routera. Pozwoli to rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi jak zilustrowano to na poniższym schemacie.

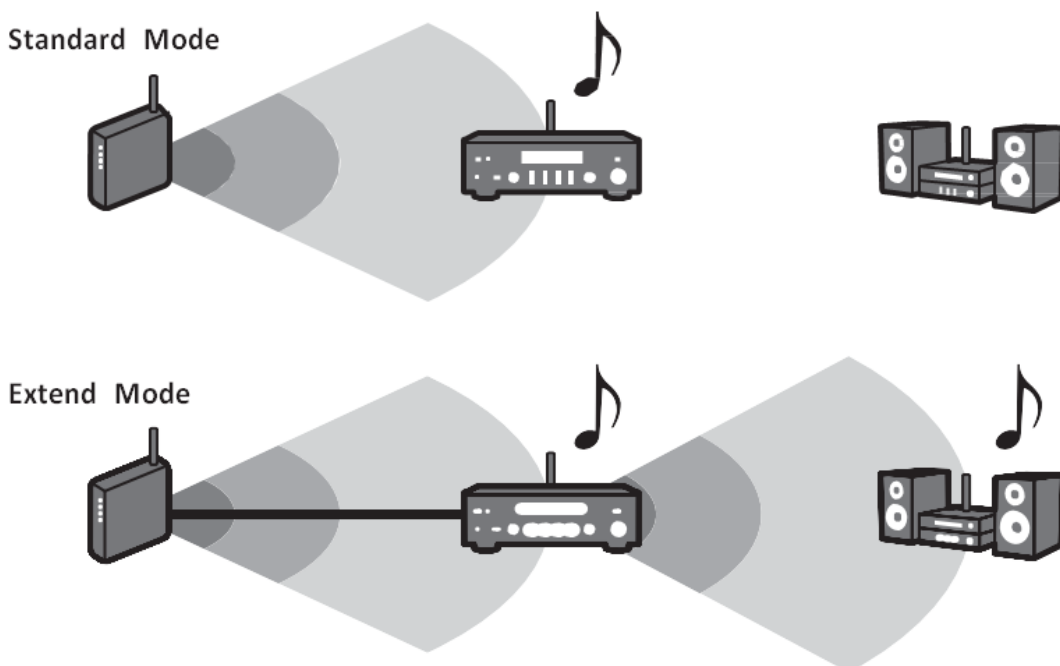

W zależności od tego, w którym miejscu umieszczone jest urządzenie MusicCast, odtwarzanie plików wysokiej rozdzielczości może być utrudnione. W takim przypadku najlepiej jest połączyć urządzenie z routerem połączeniem przewodowym.

## Rozwiązywanie problemów

---

Sprawdź również tabelkę najczęstszych problemów i schematów ich rozwiązywania w instrukcji Twojego urządzenia MusicCast.

Problem/Przyczyna	Rozwiązanie
<b>Brak dźwięku z urządzenia MusicCast</b>	
Urządzenie jest wyłączone.	Włącz urządzenie.
	Włącz funkcję sieciowego trybu czuwania w urządzeniu.
Urządzenie nie jest podłączone do sieci MusicCast.	Dodaj urządzenie do sieci MusicCast za pomocą aplikacji.
<b>Brak możliwości połączenia za pomocą aplikacji MusicCast</b>	
Urządzenie przenośne z aplikacją nie jest połączone z domową siecią Wi-Fi.	Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi i uruchom aplikację MusicCast CONTROLLER.
	Wyłącz komórkowy transfer danych.
Urządzenie MusicCast jest wyłączone.	Włącz urządzenie MusicCast.
	Włącz funkcję sieciowego trybu czuwania w urządzeniu.
<b>Brak połączenia z siecią</b>	
Proces pozyskania adresu IP nie przebiegł prawidłowo.	Uruchom funkcję DHCP na swoim routerze.
Ustawienia routera zostały zmienione.	Połącz wszystkie urządzenia MusicCast z siecią za pomocą aplikacji MusicCast CONTROLLER.
<b>Aplikacja MusicCast CONTROLLER nie może wykryć urządzenia MusicCast.</b>	
Urządzenie przenośne z aplikacją nie jest połączone z domową siecią Wi-Fi.	Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi i uruchom aplikację MusicCast CONTROLLER.
	Włącz urządzenie MusicCast.
Urządzenie MusicCast jest wyłączone.	Włącz urządzenie MusicCast.
	Włącz funkcję sieciowego trybu czuwania w urządzeniu.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź naszą stronę internetową:

<http://www.musiccast.pl>

MusicCast jest nazwą nazwą zastrzeżoną przez Yamaha Corporation.  
Android i Google Play są nazwami zastrzeżonymi Google Inc.  
iPhone, iPad i AirPlay są nazwami zastrzeżonymi Apple Inc.